

Verarbeitung Besonderheiten

Profile im Treppenhaus

- Bei Richtungswechsel des Profilverlaufs, z. B. im Treppenhaus (Decke und Treppenunterzug), wird das Profil anders zugeschnitten.
- Hierzu wird das Profil so in der Gehrungslade platziert, dass die Wandklebefläche des Profils auf dem Boden der Gehrungslade liegt und die Deckenklebefläche des Profils unter den Stellschiebern an der Gehrungsladenwand anliegt.
- Der Schnitt verläuft - von vorne gesehen - von der oberen Vorderkante durch das Profil zur Unterkante des Profils.

Unterkante Profil



- Der Schnittwinkel wird mit der Schmiege oder dem Winkelmesser ermittelt.




Verarbeitung Besonderheiten

Dachschräge

- Das Profil wird in diesem Bereich nur an der Decke montiert.
- Zwischen Profilunterkante und der Dachschräge entsteht eine Lücke.

- Diese kann mit einem Hohlkehlprofil, z. B. Typ B2, geschlossen werden.
- Die Unterkante des B2 Profils wird beigespachtelt.
- Die Wandbeschichtung oder Tapete wird über das Profil bis zur Unterkante des Deckenprofils fortgeführt.
- Sollte die Lücke kleiner sein als das B2 Profil, kann dieses der Länge nach durchgeschnitten (mit Cuttermesser anschneiden und durchbrechen) und eingesetzt werden.
- Ist die Lücke größer, kann auch das Profil B5 verwendet werden.

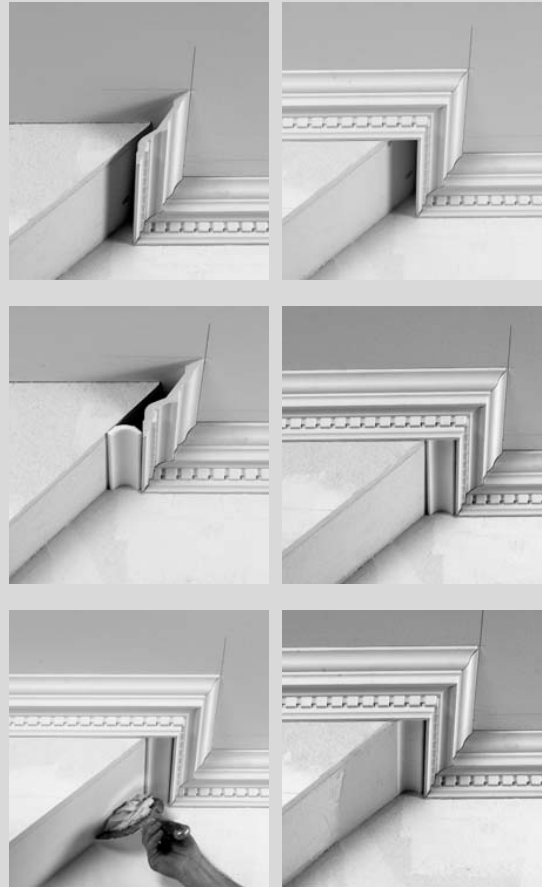

Verarbeitung Besonderheiten

Dehnungs- und Trittschallfugen

- Hier das Profil nur einseitig an die starre oder den Schall nicht übertragenden Decken- oder Wandfläche kleben.
- Der Abstand zwischen Profil und Untergrund an der nicht verklebten Seite sollte gleichmäßig breit sein. Um dieses zu erreichen, sollte bei der Montage in dem nicht verklebten Bereich ein Stück ca. 6 mm dicke Polystyrolplatte fixiert werden (Stahlnägel oder Heißkleberpunkte). Nach der Montage und Trocknung des Klebers, kann diese entfernt werden.



Schattenfuge

- Wie oben beschrieben.
- Hierbei kann die Polystyrolplatte auch unter dem Profil verbleiben. Sie wird so platziert, dass sie vom Profil verdeckt wird. In der Regel genügt ein Versatz von der halben Kleberfläche des Profils. So ist es möglich, das Profil an der Polystyrolplatte zu verankern.



Verarbeitung Besonderheiten

Zuschnitt einer Verkröpfung - Wandprofile

- Profil in die Gehrungslade legen (Profilunterkante unter den Stellschiebern).
- Ein 45° Schnitt genau über die äußerste Profilkante (Außengehrungsschnitt). Ein passender Gegenschnitt (45°).
- Schnittkante brechen, abstauben und mit Spachtelkleber ankleben.



Verarbeitung Besonderheiten

Zuschnitt einer Verkröpfung - Fußleisten

- Profil in die Gehrungslade legen.
- Ein 45° Schnitt genau über die äußerste Profilkante (Außenkehrungsschnitt).
Ein passender Gegenschnitt (45°).
- Schnittkante brechen, abstauben und mit Spachtelkleber ankleben.

