

Verarbeitung DOMOSTYL® Bossensteine

DOMOSTYL® Bossensteine


- Es gibt 2 Größen, BA10 (25 cm x 25 cm) und BA11 (25 cm x 37,5 cm).
- Werden an Haus oder Durchgangsecken oder als Quader platziert.
- Können als gleich breite Reihe oder im Versatz montiert werden.
- An Hausecken kann auch eine ECKEINFASSUNG vorgenommen werden.
- Bossen mit der Gehrungslade VARIO PLUS oder mit einer Kreissäge entlang der Fase auf Gehrung schneiden.
- Montage wie bei DOMOSTYL® Profilen (Seite 9/42).
- Die Fugen zwischen den Bossen müssen mit DOMOSTYL® Montagekleber vollständig verfugt werden.



Verarbeitung DOMOSTYL® Schlusssteine

DOMOSTYL® Schlusssteine

- Es gibt 2 Modelle: SA 1 und SA 2.
- Sind nach unten hin verjüngend (ca. 93°).
- SA 2 kann in der Höhe gekürzt werden (NMC-Säge Multicut).
Schnittkante mit DOMOSTYL® Montagekleber abspachteln.

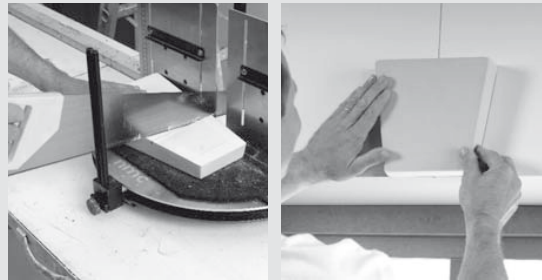

- Position des Schlusssteins festlegen und anzeichnen
(Unterkante des Schlusssteins bündig mit Rahmenprofil oder bis zu 1 cm überstehend).



Verarbeitung DOMOSTYL® Schlusssteine

- Rahmenprofil platzieren, Schnittverlauf anzeichnen.
- Rahmenprofile zuschneiden (NMC-Gehrungslade und Säge Multicut).
- Schlussstein montieren ggf. gegen Verrutschen sichern (Nagel oder Heißkleber).
- Weiter wie bei DOMOSTYL® Profilen (Seite 9/42).

